

-
- НА ДИСПЛЕЕ, КОТОРЫЙ ПРИВЕДЕН НА РИСУНКЕ, ПОКАЗАН ИНСТРУМЕНТ № 5 В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ГНЕЗДЕ 1, ИНСТРУМЕНТ НОРМАЛЬНОГО РАЗМЕРА.
 - ИНСТРУМЕНТ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА ПОД НОМЕРОМ 3 НАХОДИТСЯ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ГНЕЗДЕ 3.
 - ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ГНЕЗДА 2 И 4 ОСТАВЛЕНЫ ПУСТЫМИ, ПО СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАГРУЗКИ ИНСТРУМЕНТА. КОНТРОЛЛЕР АВТОМАТИЧЕСКИ УСТАНОВИТ ИНСТРУМЕНТ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ГНЕЗДО БЕЗ СМЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПРОИЗОЙДЕТ СТОЛКНОВЕНИЕ МЕЖДУ ИНСТРУМЕНТАМИ.
 - ИНСТРУМЕНТ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА БУДЕТ ЗАНИМАТЬ 3 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ГНЕЗДА МАГАЗИНА, ПОЭТОМУ УМЕНЬШАЙТЕ КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, НА СКОЛЬКО ЭТО ВОЗМОЖНО, ПОКА НЕ ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НАЖАТЬ СЕНСОРНУЮ КЛАВИШУ [RETURN] (ВОЗВРАТ), ВЫПОЛНИТСЯ ВОЗВРАТ В ГЛАВНОЕ МЕНЮ.

ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ ИНФОРМАЦИЮ, ОТОБРАЖАЕМУЮ В МЕНЮ СТАТ
МАГАЗИНА, ПОЖАЛУЙСТА, СМ. МЕНЮ

НОМЕР ГНЕЗДА: НОМЕР ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ГНЕЗДА МАГАЗИНА

НОМЕР ИНСТРУМЕНТА: НОМЕР ИНСТРУМЕНТА, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
НОМЕРУ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ГНЕЗДА.

СТАТУС: СТАТУС ИНСТРУМЕНТА И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ГНЕЗДА


ЗНАЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ДЛЯ УКАЗАНИЯ
СТАТУСА ИНСТРУМЕНТА И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ГНЕЗДА ПРИ
ЗАГРУЗКЕ ИНСТРУМЕНТА.

33: НОРМАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ
80мм.

66: ИНСТРУМЕНТ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА, ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С ДИАМЕТРОМ
БОЛЕЕ 80мм ДО 100мм.

99: ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УКАЗАНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ГНЕЗДА, КОТОР
ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЯЕТСЯ ПУСТЫМ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ МЕСТО ДЛ
СМЕЖНОГО ИНСТРУМЕНТА БОЛЬШОГО РАЗМЕРА.

ЗНАКОМ «00» ОБОЗНАЧАЕТСЯ СВОБОДНОЕ ПУСТОЕ ГНЕЗДО.

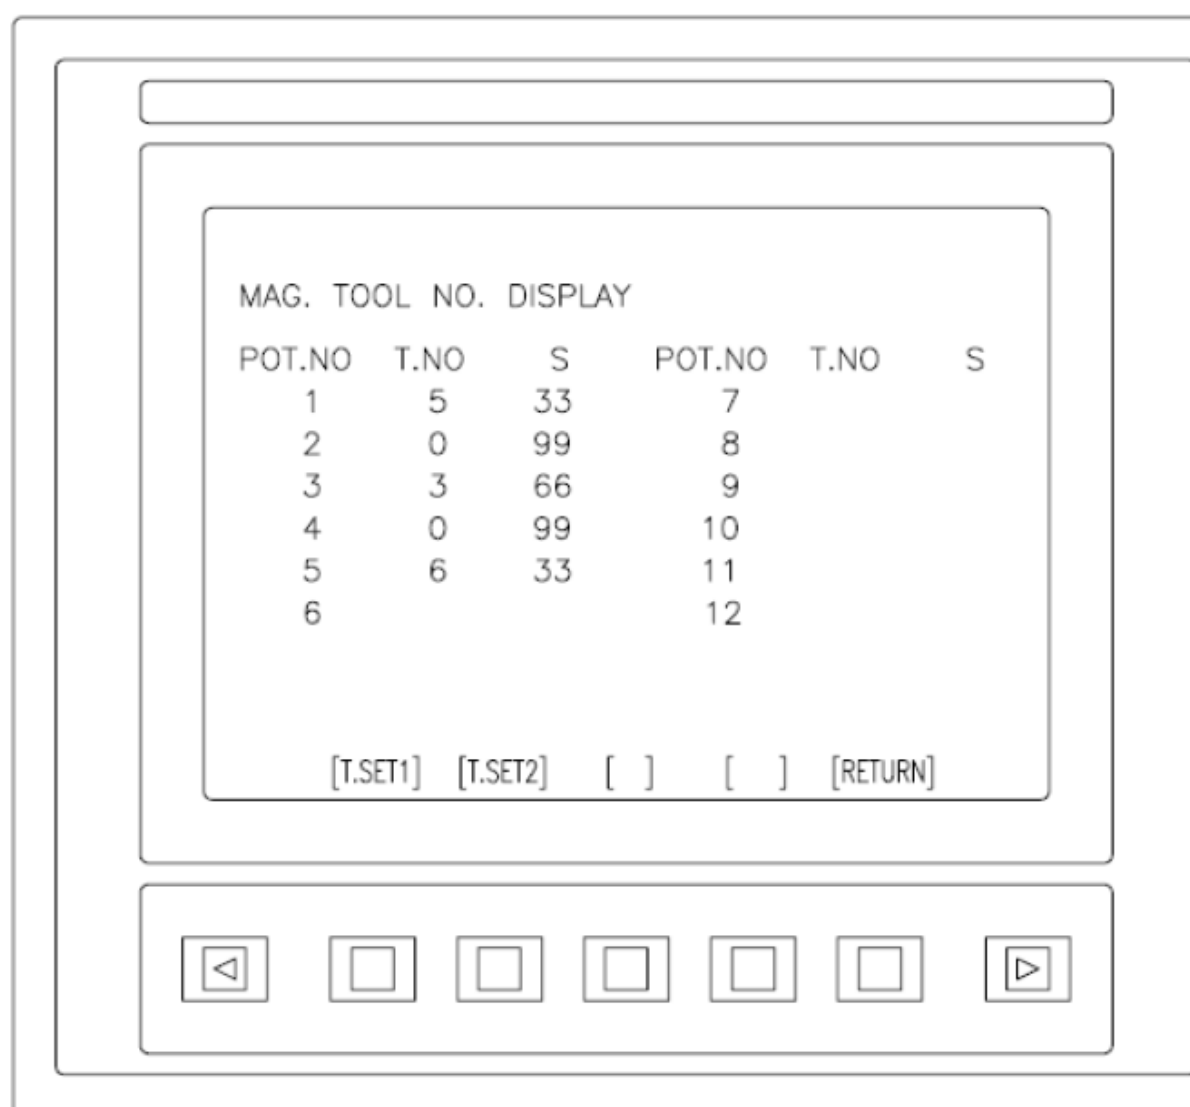

МЕНЮ 2-1